
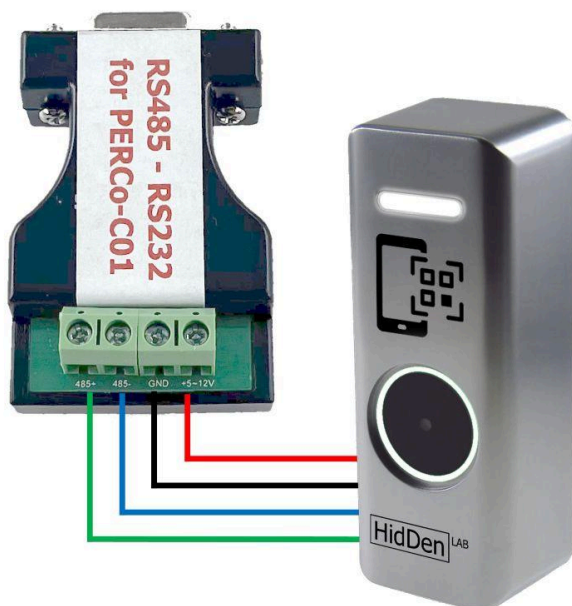


Пошаговое подключение считывателей штрихкода [QR-485-5/QR-X-4](#), [QR-485-3](#) и [QR-485-2](#) к контроллеру [PERCo-C01](#) через конвертеры RS485 - RS232

Вариант 1

Считыватель запитывается от конвертера

Конвертер “RS485 - RS232 for PERCo-C01” приобретается в [HidDen Lab](#)

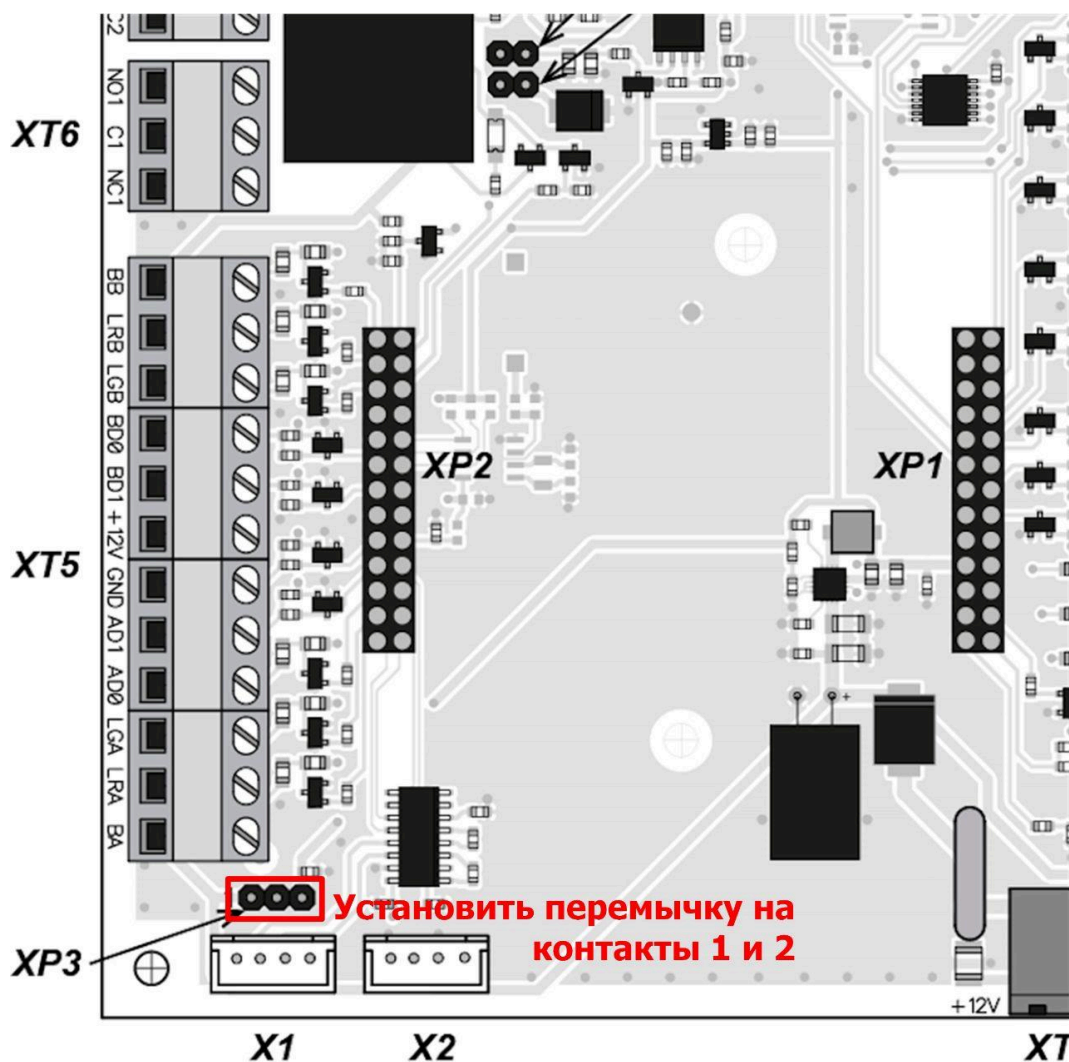

Шаг 1 - Обесточить контроллер и считыватель

Шаг 2 - Установить перемычку на контакты 1-2 разъема XP3


Шаг 3 - Подключить конвертер к разъему X1 или X2 контроллера

Шаг 4 - Подключить считыватель к конвертеру

Шаг 5 - Подать питание

Шаг 6 - Настроить на считывателе скорость передачи - 9600 бит/с

Шаг 7 - Настроить интерфейс связи на контроллере PERCo-C01

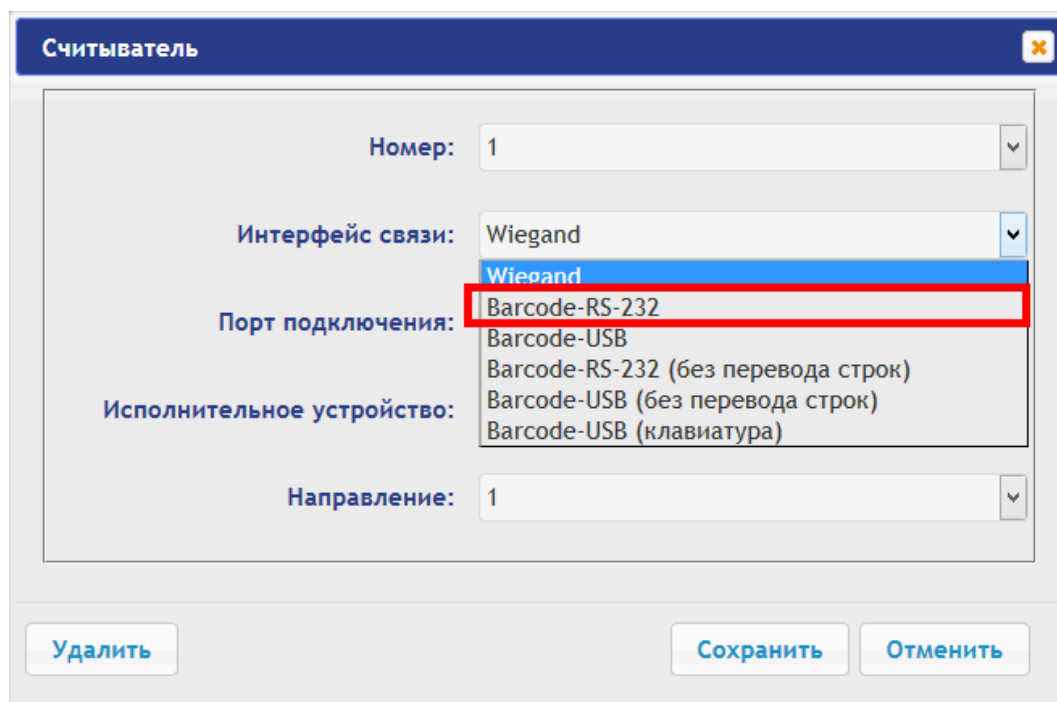

Считыватель

Номер: 1

Интерфейс связи: Wiegand

Порт подключения: Wiegand
Barcode-RS-232
Barcode-USB
Barcode-RS-232 (без перевода строк)
Barcode-USB (без перевода строк)
Barcode-USB (клавиатура)

Исполнительное устройство:


Направление: 1



Удалить Сохранить Отменить

Вариант 2 и 3

Считыватель и конвертер запитываются от контроллера PERCo-C01 или внешнего БП

Конвертер в стандартном исполнении приобретается в [CHIPDIP](#), [OZON](#) и т.д.

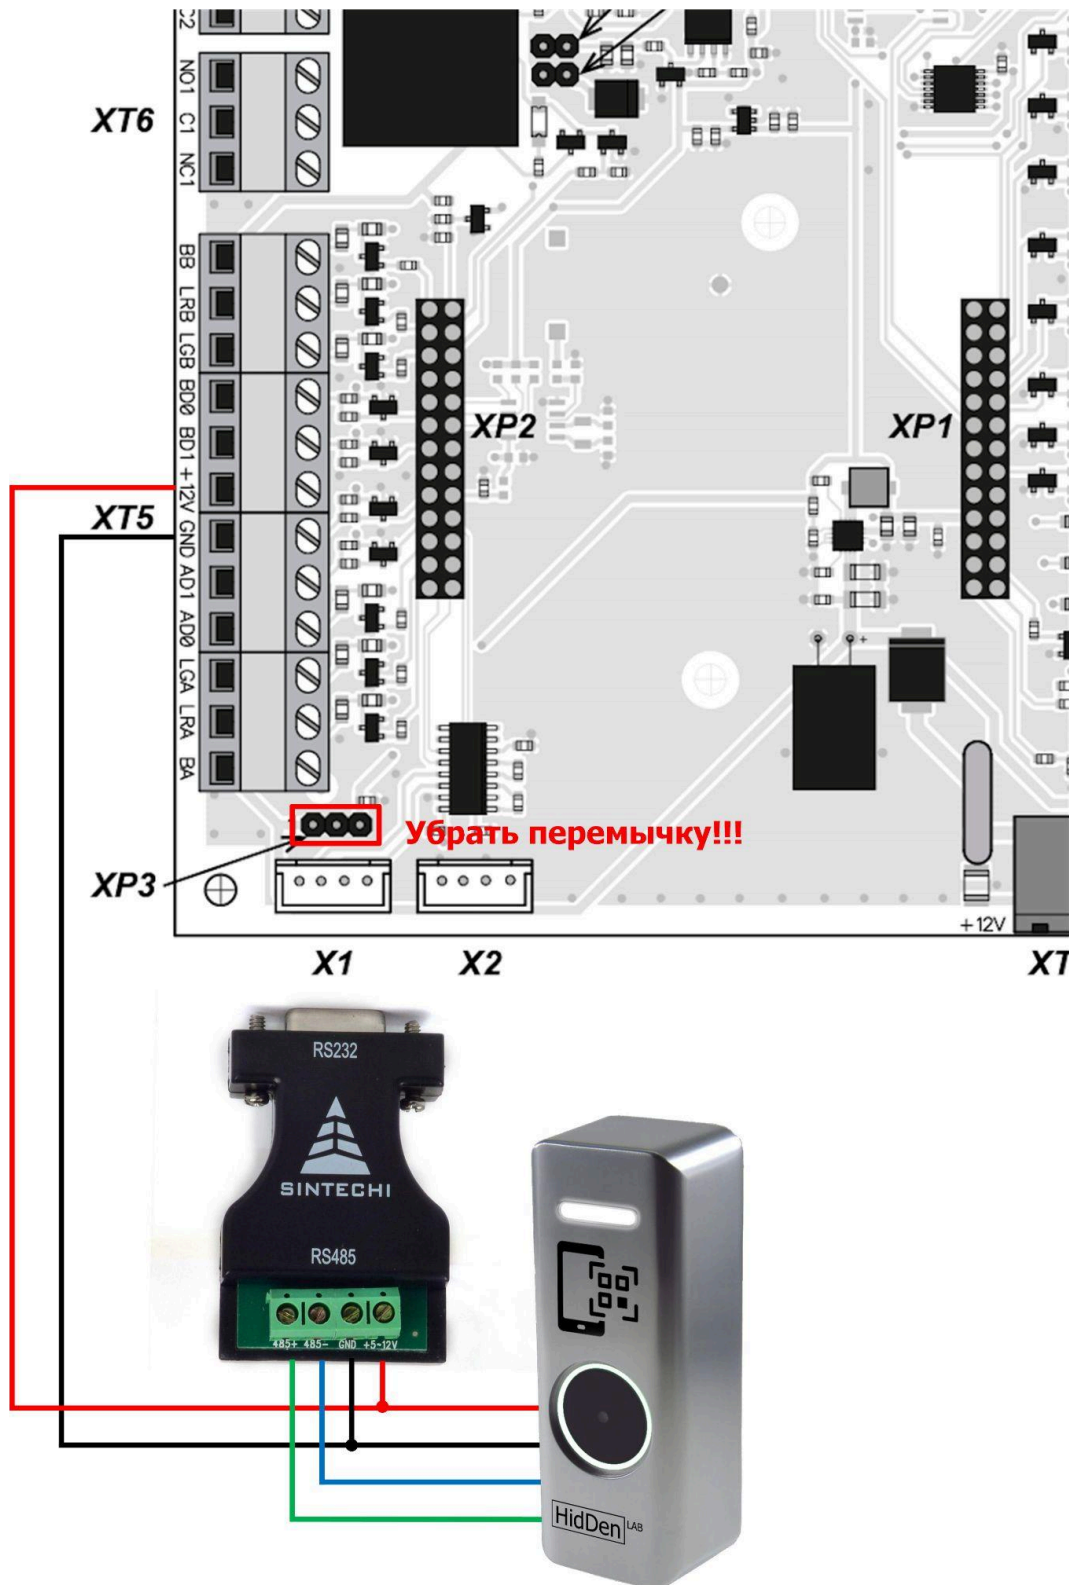

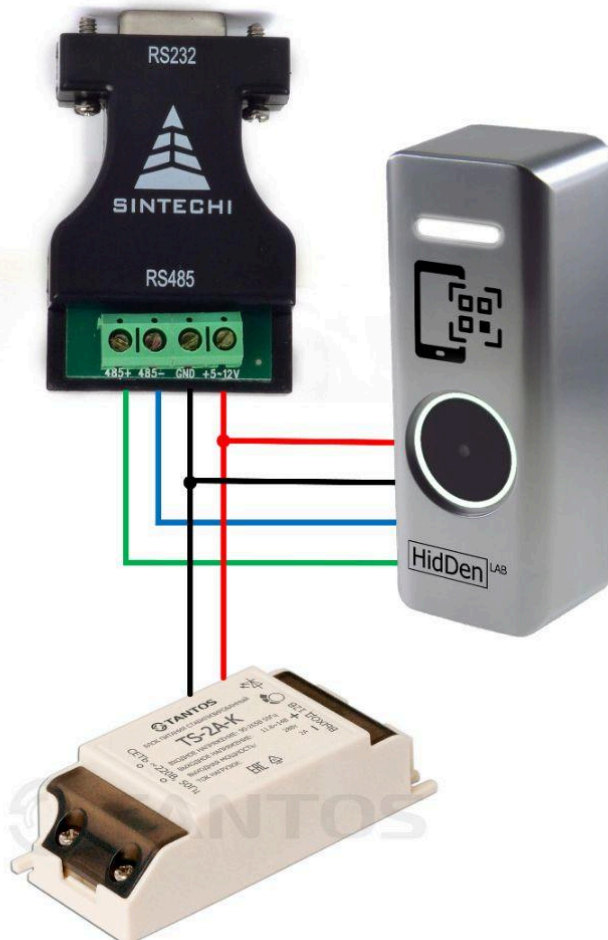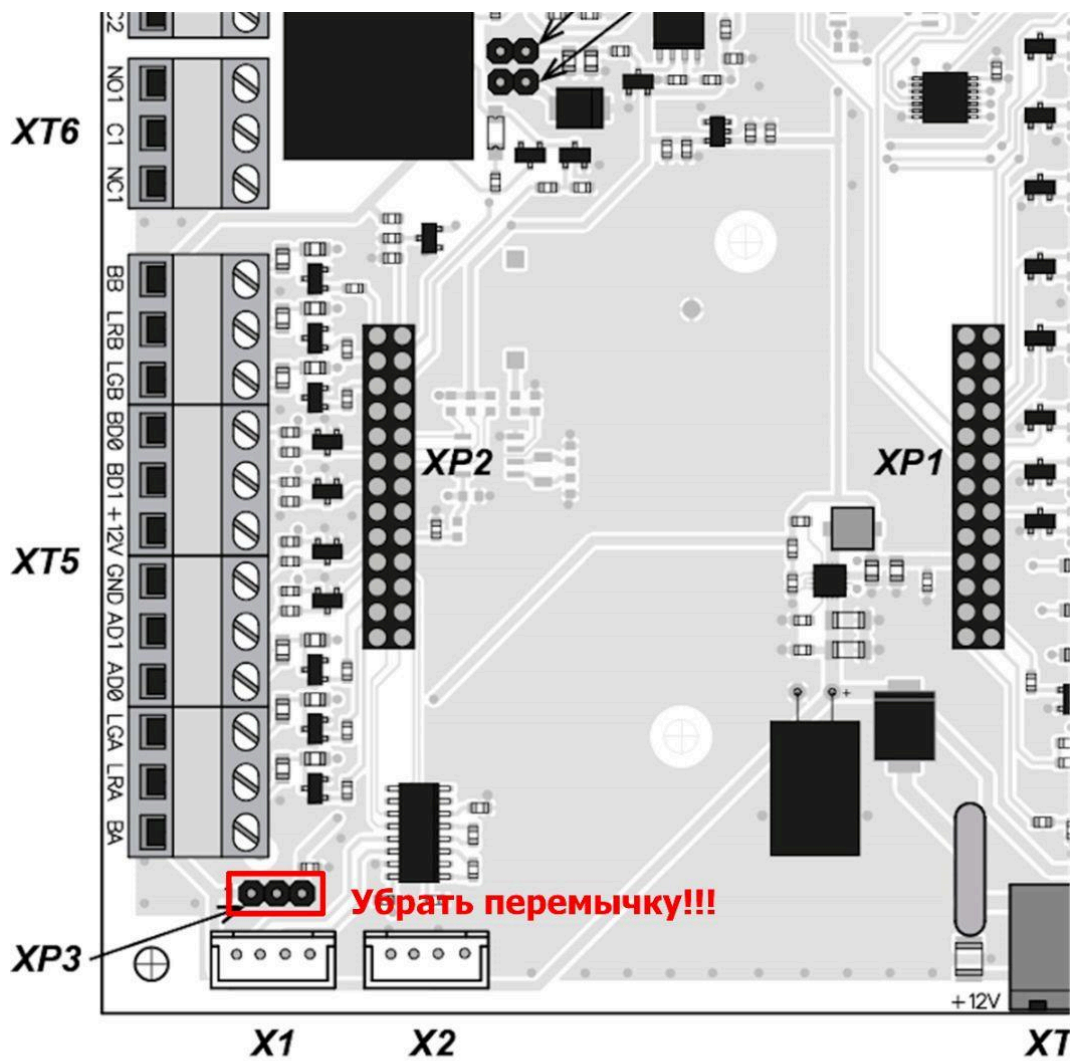

Шаг 1 - Обесточить контроллер и считыватель

Шаг 2 - **Убрать перемычку с разъема XP3!!!**


Шаг 3 - Подключить конвертер к разъему X1 или X2 контроллера

Шаг 4 - Запитать конвертер и считыватель от разъема XT5 или от внешнего БП 12V

Шаг 5 - Подать питание

Шаг 6 - Настроить на считывателе скорость передачи - 9600 бит/с

Шаг 7 - Настроить интерфейс связи на контроллере PERCo-C01

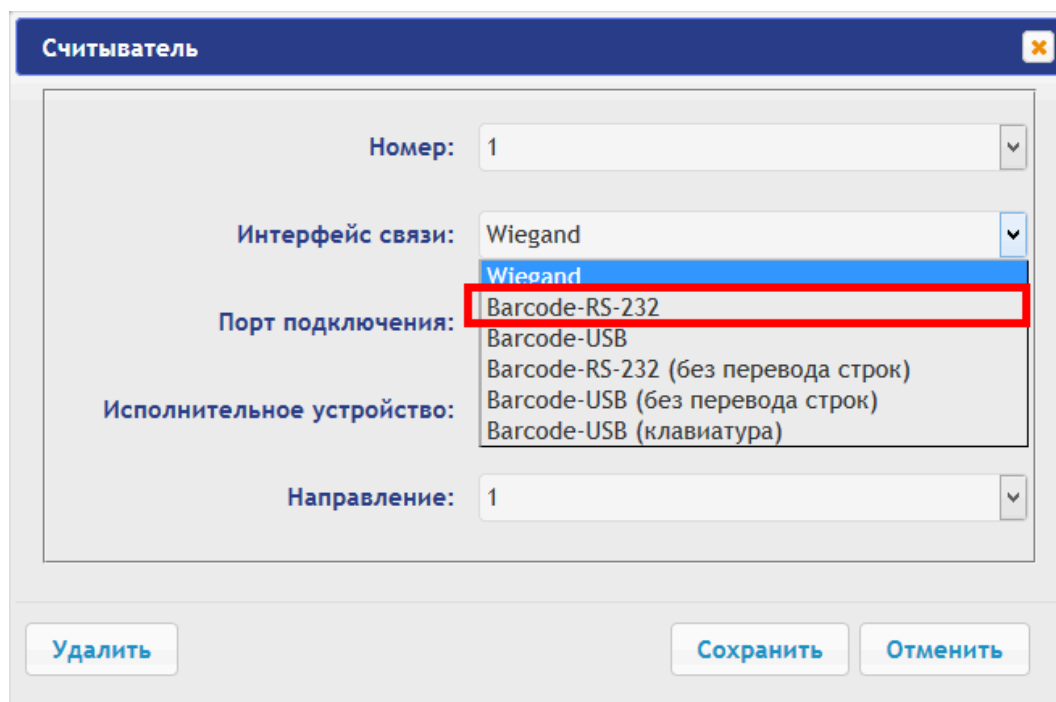

Считыватель

Номер: 1

Интерфейс связи: Wiegand

Порт подключения: Wiegand
Barcode-RS-232
Barcode-USB
Barcode-RS-232 (без перевода строк)
Barcode-USB (без перевода строк)
Barcode-USB (клавиатура)

Исполнительное устройство:

Направление: 1

Удалить Сохранить Отменить